


COMO APLICAR A ARGAMASSA BARITADA


- I) Parede nova.
- II) Parede velha (já pintada).

I) Parede nova:

- 1) Regularizar a parede com argamassa convencional sobre o chapisco no tijolo.
- 2) Reguar mas não desempenar. 
- 3) deixar no prumo e regular, mas o mais áspera possível. (Por ser muito pesada a argamassa baritada necessita de uma ancoragem ou ponto de apoio para fixar-se.)
- 4) Aplicar a argamassa obedecendo a seguinte seqüência:




- b) Checar qual a espessura necessária de blindagem em cada parede.

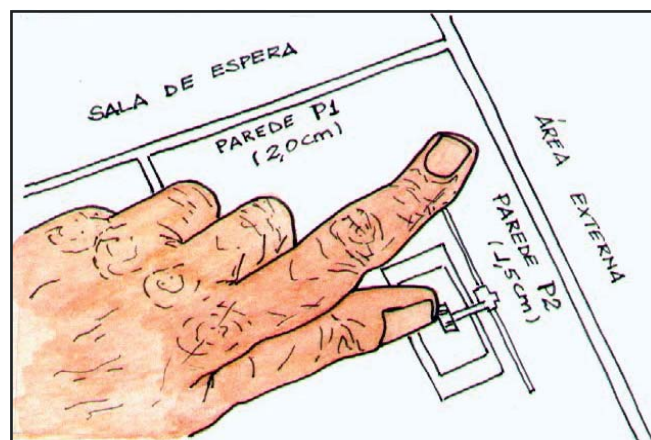

- c) Para cada espessura (ex; 1 cm; 1,5 cm; 2 cm) confeccionar mestras de madeira cepilhada /aplainada com cerca de 220 cm de comprimento (altura da blindagem) e 2 a 3 cm de largura.

Fazer no mínimo 4 mestras, sendo três para a vertical e um no acabamento superior.

- d) Fixar as guias na parede com pregos ou com a própria massa. Não fazer panos muito largos. Procurar fazer por etapas de 60 a no máximo 80 cm de largura cada painel.

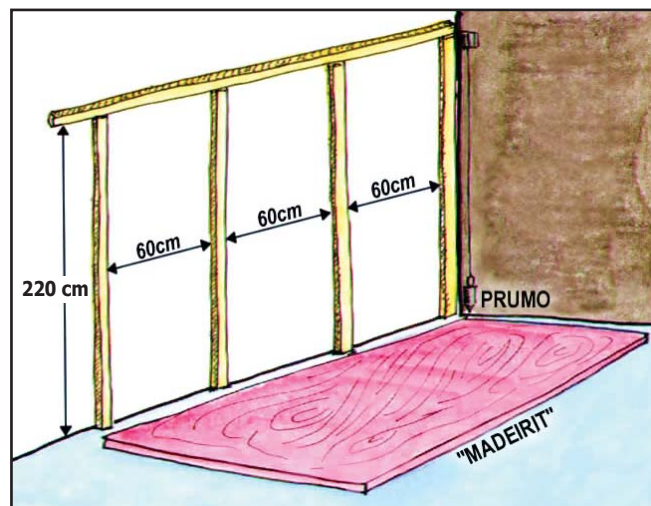



Observação: Use um madeirit de apoio no piso para poder reaproveitar a massa que se caiu repondo-a na masseira.



e) Umidecer respingando com uma broxa a parede antiga (seca) antes de aplicar o chapisco.

f) Após bater a massa até o ponto de reboco (*), chapar com a colher como usual e usar a régua de pedreiro para cortar (uniformizar).

(*) Ver como preparar a argamassa baritada.

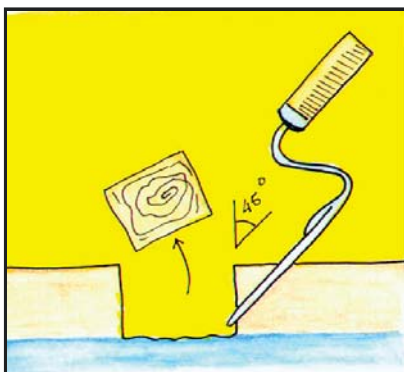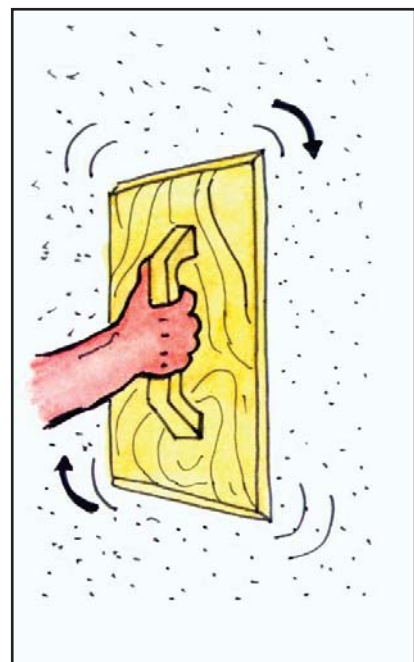

g) Alisar com desempenadeira lisa para acabamento final, do tipo da usada para calfinar ou queimar cimento. Use uma boa desempenadeira!

h) Retirar as mestras para usar no próximo painel tomando o cuidado de chanfrar o vão com a lateral da colher de pedreiro e preenche-lo com **argamassa baritada**, de forma a evitar trincas devido a secagem diferente das massas novas e recém curadas.

i) Após cura de cerca de 2 a 3 dias, a depender do tempo, lixar a aplicar, se desejar, massa corrida para uma regularização final. Não use cal fino!

II) Parede já existente:

1) Repicar toda a parede que deverá ser revestida.

2) Aplicar chapisco fino mas forte com massa 3:1 (tres baldes de areia para um balde de cimento - sem cal!) O chapisco deve recobrir toda área mas não deve ficar grosso. (O ideal é usar uma peneira segurada por um auxiliar) Não esquecer de umidecer respingando com uma broxa a parede antiga (seca) antes de aplicar o chapisco.

3) Após cura do chapisco, seguir a sequencia a partir do **4 b)** do item anterior.

